

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή εξαρτημάτων ή όλο το μηχάνημα. Για την αντικατάσταση του μηχανήματος, δεν πρέπει να έχετε υπερβεί το χρονικό όριο των 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Εάν έχετε υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, ισχύει η κανονική εγγύηση 12, 24 ή 60 μηνών, (ανάλογα το προϊόν) για την επισκευή του μηχανήματός σας.

Για να αντικατασταθεί το μηχανήμα σας θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς γρατσουνιές, χτυπήματα, οξειδώσεις και στην κανονική του συσκευασία, χωρίς να είναι σχισμένη, γραμμένη ή τσαλακωμένη.

Ο αγοραστής δεν θα χρεωθεί για ανταλλακτικά ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν πάθει βλάβη και την εργασία για την αντικατάστασή των, εφόσον το μηχάνημα ή η συσκευή καλύπτεται από αυτή την εγγύηση και για περίοδο 12, 24 ή 60 μηνών. (ανάλογα το προϊόν)

Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

Για κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μηχανήματος ή συσκευής από αυτή την εγγύηση, πρέπει να έχει αποσταλεί το στέλεχος της εγγύησης ή το τιμολόγιο αγοράς ή η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η εγγύηση αυτή, δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από:

α) εσφαλμένη χρήση, φθορά, θραύση, ατυχήματα ή αμέλεια.

β) εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος ή της συσκευής.

γ) οποιαδήποτε επέμβαση από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.

δ) φυσικές φθορές σε ρουλεμάν, κάρβουνα, καλώδια, λάμπες, αντιστάσεις και στα εξαρτήματα με περιορισμένο όριο ζωής.

ε) όταν χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.

Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν αφαιρεθεί ή γίνει αλλαγή στον αριθμό κατασκευής του εργοστασίου εάν υπάρχει.

Τα μεταφορικά έξοδα, από και προς τα εργαστήρια μας, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η εγγύηση αυτή, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.

Κανένα κατάστημα πώλησης δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή γίνει μέσα στο χρόνο της εγγύησης, δεν συνεπάγεται παράταση του αρχικού χρόνου της εγγύησης.

Το μηχάνημα ή η συσκευή μεταφέρεται πάντα με ευθύνη του αγοραστή.

Εγγύηση που δεν είναι συμπληρωμένη πλήρως και σφραγισμένη από το κατάστημα πώλησης, δεν ισχύει.

Όλα τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος ή της συσκευής, περιέρχονται στην κυριότητα μας.

Σε μηχανήματα μεγάλου όγκου, όπως πολυθρόνες του SPA που είναι δύσκολη η αποστολή τους στο χώρο μας και θέλουν ειδική γνώση και εμπειρία, οι άνθρωποι του SERVICE θα είναι δίπλα σας σε 12 εργάσιμες ώρες σε περιοχές του λεκανοπεδίου και σε 24 ώρες στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά την αναγγελία και διάγνωση της βλάβης.

**ΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.**

Αριθμός συσκευής.....

Χρόνος εγγύησης.....(60)..... Μήνες

Το προϊόν αυτό είναι
κατασκευασμένο στη Κορέα

Η εταιρεία **marathonas nails** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΤΡΟΧΟΣ MARATHON 1

CE



SMT
SAEYANG MICROTECH



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε εμάς και τα προϊόντα μας.

MARATHONAS nails®
Professional products

Θ. ΜΑΝΤΖΙΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Σ.
Διασφόρου 23 και Μύλων Αθήνα 104 44
τηλ. 210 5244787 - 210 5227095 fax 210 5239644
www.marathonasnails.gr
e-mail: info@marathonasnails.gr

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν από τη λειτουργία της μονάδας.
Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητέ μας Πελάτη,
Σίγουρα κάνατε μια σωστή επιλογή προϊόντος.
Η εταιρεία **Θ. ΜΑΝΤΖΙΝΗΣ και Σια ε.ε.** φροντίζει για την τέλεια επιλογή προϊόντων ποιότητας. Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές είναι κατασκευασμένες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, φέρουν **CE** και είναι αυστηρά ελεγμένες στο τόπο κατασκευής τους. Επιπλέον έλεγχος γίνεται πριν την αποστολή των μηχανημάτων από τους τεχνικούς μας. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας, το μηχανήμα ή η συσκευή σας, μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως (μετά από τεχνικό έλεγχο), σε περίπτωση που κατά την πρώτη της ενεργοποίηση δεν λειτουργεί.


Τροχόι **MARATHON**

Πριν απ' όλα θα σας πούμε λίγα λόγια για τον τροχό **MARATHON 1** του εργοστασίου **SAE YANG** που επιλέξατε για τις ανάγκες σας. Το εργοστάσιο κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσμια αγορά τους πλέον αξιόπιστους τροχούς. Μετά από μια μακρόχρονη εμπειρία και λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν τις υποδείξεις και τις συμβουλές μεγάλων και έμπειρων χρηστών στην ονυχοπλαστική, σχεδίασε και κατασκεύασε το τροχό που τώρα έχετε στα χέρια σας. Παρακάτω σας αναφέρουμε μερικά από τα σχόλια αυτών των ανθρώπων που βοήθησαν πολύ στην κατασκευή και την τελειοποίηση αυτού του τροχού.

- Χρειαζόμαστε έναν τροχό με αρκετή ροπή για την εργασία μας, σε σύντομο χρόνο και με ευκολία.
- Να έχει δυνατότητα για χαμηλές στροφές, από 0 έως 40.000 το λεπτό.
- Να έχει λεπτό και ελαφρύ στυλό ώστε να μην κουράζει τον χρήστη στη συνεχή και πολύωρη εργασία του.
- Να μην έχει κραδασμούς.
- Να μην κάνει θόρυβο.
- Να προστατεύεται από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.
- Να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο στον πάγκο εργασίας.
- Να είναι εύκολος στην μεταφορά του.
- Να είναι αξιόπιστος.
- **Να έχει ανταλλακτικά και υπεύθυνο σέρβις.**

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ			
Μονάδα	τεμ. 1	Ασφάλεια ρεύματος	τεμ.1
Ποδοδιακόπτης	τεμ. 1	Κλειδί τσόκ	τεμ.1
Στυλό	τεμ. 1	Ελληνικές οδηγίες	τεμ.1
Βάση στυλό	τεμ. 1	Εγγύηση συσκευής	τεμ.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ	
Παροχή	110/220 V 50/60 HZ
Έξοδος	DC 30 V / 0,5 A
Βάρος σε κιλά	2
Διαστάσεις σε χιλ.	128 X 170 X 74

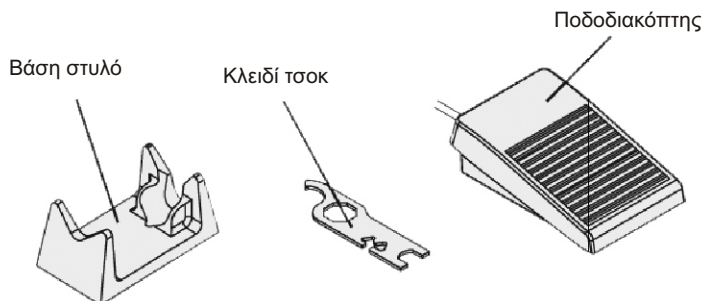

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πιάνετε πάντα τη συσκευή, το καλώδιο και το φινι μόνο με στεγνά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φινι είναι κατεστραμμένα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα της συσκευής.
- Η συσκευή να λειτουργεί μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης για το σκοπό που προορίζεται και μόνο από άτομα που γνωρίζουν την χρήση της.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη και χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο ή σε υγρές περιοχές.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Να βγάξετε από την πρίζα τη συσκευή όταν θέλετε να την καθαρίσετε.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό και χωρίς υγρασία χώρο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



Να συμβουλευέστε πάντα τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.



Το λύσιμο του στυλό θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Να ασφαρίζετε καλά το κοπτικό πριν να θέσετε σε λειτουργία το στυλό.



Το κοπτικό να είναι καθαρό, καλής ποιότητας και να μη στραβο-γυρίζει.



Να μην βάζετε μεγάλη δύναμη την ώρα της δουλειάς.



Να λαμβάνετε πάντα όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.

**Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών για τη βελτίωση και την εξέλιξη του προϊόντος.
Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.**



Ανακύκλωση

Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Προβλήματα σχετικά με το στυλό και τη μονάδα

Πρόβλημα	Σημείο ελέγχου	Αιτία	Ενέργειες	
Το στυλό δεν περιστρέφεται	Το ενδεικτικό Led λειτουργίας δεν ανάβει	Το καλώδιο παροχής δεν είναι συνδεδεμένο	Σύνδεση καλωδίου παροχής	
		Έχει καεί ασφάλεια	Αλλαγή ασφάλειας	
		Έχει χαλάσει ο διακόπτης on-off	Αλλαγή διακόπτη	
	Το ενδεικτικό Led λειτουργίας ανάβει	Το στυλό δεν ξεκινά όταν πατήσουμε τον ποδοδιακόπτη ή επιλέξουμε το on	Το τσοκ είναι ανοικτό	Έλεγξε τη θέση
			Τα κάρβουνα έχουν φθαρεί	Αλλαγή κάρβουνων
			Το καλώδιο του στυλό είναι κομμένο	Αλλαγή καλωδίου
			Το καλώδιο του στυλό δεν είναι συνδεδεμένο	Έλεγξε το φις στο καλώδιο του στυλό
		Το καλώδιο του ποδοδιακόπτη δεν είναι συνδεδεμένο	Έλεγξε το φις στο καλώδιο του ποδοδιακόπτη	

Προβλήματα σχετικά με το στυλό

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργειες
Το στυλό	Δεν γυρίζει	Κατεστραμένα ρουλεμάν
	Ζεσταίνεται	Σκόνη στα ρουλεμάν
	Κάνει θόρυβο	Κατεστραμένα ρουλεμάν
	Έχει κραδασμούς	Στραβή φρέζα
Γρήγορη φθορά φρέζας	Σκόνη στο τσοκ	Καθαρισμός του τσοκ
	Φθαρμένο τσοκ	Αλλαγή του τσοκ
Η φρέζα βγαίνει	Λασκαρισμένο τσοκ	Ρύθμιση του τσοκ
	Φθαρμένο τσοκ	Αλλαγή του τσοκ


ΣΧΕΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΟΥ

Διάμετρος κοπτικού	Μορφή	Στροφές
2 έως 4 χιλ.	Μασίφ	40.000
4 έως 8 χιλ.	Μασίφ	25.000
5 έως 7 χιλ.	Καπελάκι	18.000
10 έως 13 χιλ	Καπελάκι	14.000
16 χιλ.	Καπελάκι	12.000

Να προσέχετε όταν εργάζεστε με καπελάκι. Οι στροφές πρέπει να είναι αυτές που ο κατασκευαστής ορίζει ανάλογα με τη διάμετρο τους.

Συμβουλή: Να θυμάστε μεγάλο καπελάκι, λίγες στροφές. Μικρό καπελάκι περισσότερες στροφές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΟΥ

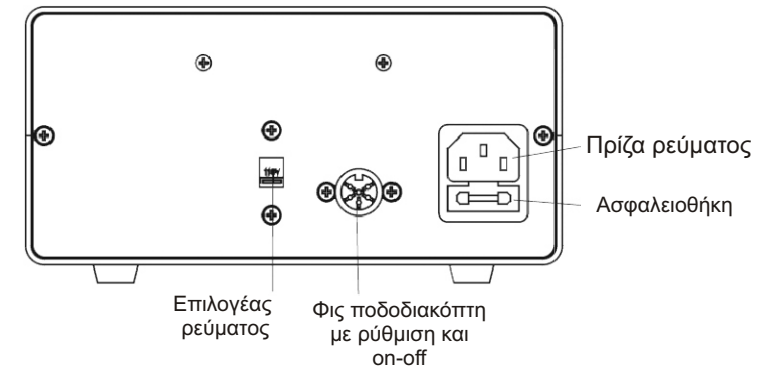

Ελέγξτε εάν όλα τα περιγραφόμενα μέρη είναι στη συσκευασία του τροχού.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

Προετοιμασία

Τοποθετήστε τον τροχό σε μια επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.

Σύνδεση στυλό

Συνδέστε το φως του στυλό στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της μονάδας.

Σύνδεση του ποδοδιακόπτη

Συνδέστε το φως του ποδοδιακόπτη στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. (Η μονάδα μπορεί να πάρει και ποδοδιακόπτη ON-OFF που συνδέεται στην αντίστοιχη υποδοχή στο πίσω μέρος.)

Σύνδεση ρεύματος

Ελέγξτε ότι ο επιλογέας ρεύματος στο πίσω μέρος της μονάδας δείχνει 220 V και μετά τοποθετήστε το φως στην πρίζα.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 220 V

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος στη θέση ON. Το ενδεικτικό LED λειτουργίας θα ανάψει σε πράσινο χρώμα. Ελέγξτε ότι το στυλό έχει κοπτικό και το δακτυλίδι που το ασφαλίζει είναι στη σωστή θέση (εικ.1). Βάζοντας το διακόπτη στη θέση χέρι, το στυλό εργάζεται συνέχεια ρυθμίζοντας τις στροφές από τον ρυθμιστή στροφών. Βάζοντας το διακόπτη στη θέση πόδι, για να εργαστεί το στυλό πατάμε τον ποδοδιακόπτη. Όσο περισσότερο πατάμε τον ποδοδιακόπτη τόσο οι στροφές αυξάνουν έως το όριο που έχουμε βάλει με το ρυθμιστή στροφών. Με το διακόπτη δεξιά - αριστερά αλλάζουμε τη φορά των στροφών στο στυλό μας. Για την αλλαγή των στροφών το στυλό μας δεν πρέπει να περιστρέφεται.

Θερμικό

Για την προστασία της μονάδας και του στυλό από υπερβολική θερμοκρασία, μεγάλη πίεση στο κοπτικό, πρόβλημα στο ρεύμα, πρόβλημα στα ρουλεμάν, μη ασφαλισμένο κοπτικό κ.α. ένας αισθητήρας ενεργοποιεί το κύκλωμα και διακόπτει τη λειτουργία στο στυλό. Το κόκκινο LED on/off ανάβει και ένας βομβητής με παρατεταμένο μπιπ μας ειδοποιεί ότι το στυλό μας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ελέγξτε τις πιθανές αιτίες ενεργοποίησης του θερμικού. Για να επανέλθει ο τροχός μας πρέπει να πατήσουμε το RESET. Σε αυτή την κίνηση της επαναφοράς θα ακουστούν δυο μπιπ.

Τοποθέτηση και αφαίρεση φρέζας

Το τσοκ για την αλλαγή του κοπτικού ανοίγει με το γύρισμα προς τα αριστερά του δακτυλίου που είναι στο μέσο του στυλό ακούγοντας ένα χαρακτηριστικό κλικ. Τοποθετήστε το νέο κοπτικό και γυρίστε ξανά το δακτύλιο στην αρχική του θέση μέχρι να ακουστεί ξανά το χαρακτηριστικό κλικ. Για την αλλαγή του κοπτικού το στυλό μας δεν πρέπει να περιστρέφεται και το κοπτικό να έχει εφαρμόσει πλήρως στο τσοκ.

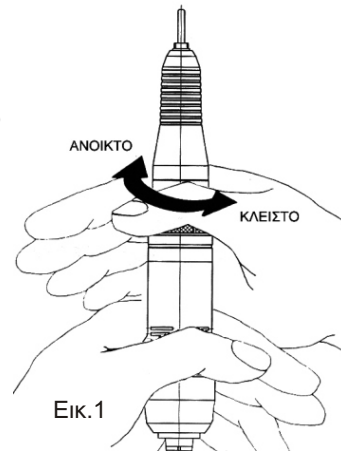

Εικ. 1

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!
ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΡΕΖΑ
ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ.**

Φροντίδα και συντήρηση

Τοποθετήστε τον τροχό σας σε χώρο με κατάλληλη θερμοκρασία (0 - 40.C).

Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τον τροχό σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία, όπως σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, κάτω από τον καυτό ήλιο, κοντά σε σόμπα ή φωτιά.

Χρησιμοποιώντας το σε ένα υπερβολικά ζεστό, σκονισμένο, ή υγρό περιβάλλον πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα στη μονάδα ή το στυλό.

Ποτέ μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να χυθούν επάνω στη μονάδα και στο στυλό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, θέρμανση ή σκουριά στα μεταλλικά μέρη.

Να καθαρίζετε τον τροχό με ένα βρεγμένο πανί, χωρίς να χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά το ίδιο κάνετε και για το στυλό.

Αλλαγή ασφάλειας

Η ασφάλεια βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας στη πρίζα του ρεύματος και βγαίνει τραβικτή.

Βγάλτε τη καμένη ασφάλεια, τοποθετήστε μια καινούργια και σπρώχτε το καπάκι.

(Μια εφεδρική ασφάλεια βρίσκεται στο καπάκι)



ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΑΜΠΕΡ



Μην τοποθετείτε πολλά καλώδια ρεύματος σε μία πρίζα.
Κίνδυνος φωτιάς.



Να πιάνετε πάντα το καλώδιο και το φως μόνο με στεγνά χέρια.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούρια και καλής ποιότητας κοπτικά.
- Τα κοπτικά να είναι πάντοτε καθαρά.
- Αλλάζοντας κοπτικό βεβαιωθείτε ότι κλείσατε πάλι το τσοκ.
- Να τοποθετείτε πάντα το στυλό στη βάση του.
- Το λύσιμο του στυλό θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Φροντίστε να μην υπερβείτε το μέγιστο αριθμό στροφών που καθορίζει ο κατασκευαστής του κοπτικού.
- Τα μεγάλα κοπτικά μπορεί να δημιουργήσουν κραδασμούς στο στυλό σας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μειώσετε αμέσως στροφές.
- Να τοποθετείτε το κοπτικό που θα χρησιμοποιήσετε μέχρι μέσα στο τσοκ.
- Ποτέ το στυλό σας δεν πρέπει να δουλεύει χωρίς φρέζα.
- Το μοτέρ, η ευθεία και γενικά όλο το στυλό, δεν χρειάζονται λίπανση.
- Να προσέχετε να μην σας πέφτει κάτω το στυλό.
- Αποφεύγετε να βάζετε το στυλό σας κοντά σε μαγνήτες.
- Ποτέ το στυλό δεν πρέπει να έρθει σ' επαφή με νερό.
- Μη βάζετε το στυλό σας σε σκονισμένα μέρη όπως συρτάρια γιατί μπορεί να μπουν σκόνες στο εσωτερικό του.
- Το δακτυλίδι που ανοίγει το τσοκ δεν πρέπει να είναι ανοικτό όταν το στυλό είναι σε λειτουργία.